



## **NOTICE DE FONCTIONNEMENT**

**Pour profiter au maximum de votre piscine, suivre les consignes ci-après.**

### **CONSIGNES GENERALES IMPORTANTES**

Le niveau de l'eau doit toujours être au-dessus de la moitié de l'ouverture des Skimmers dont il faut vérifier régulièrement l'état ainsi que la propreté des paniers.

Vérifier fréquemment la teneur en chlore et le pH de votre eau.

Utiliser de préférence les produits adéquats.

La teneur en pH doit être entre 7,2 et 7,4.

La teneur en chlore doit être entre 1 et 1,5 mg/litre.

Nettoyer la piscine au moins une fois par semaine.

Faites fonctionner la filtration au minimum 12 à 14 h par jour en été. Une marche continue est recommandée par temps orageux et en cas de fréquentation plus élevée que la normale.

La vanne multi-positions (ou 6 voies) doit toujours être manœuvrée moteur arrêté.

### **FONCTIONNEMENT NORMAL**

Vannes 1, 2, 4 ouvertes, vannes 3 sur position « filtration ».

Avec prise balai ou robot vannes 1, 2, 4 ouvertes, vanne 3 sur position « filtration », vanne 6 ouverte et vanne 7 fermée.

Avec pompe à chaleur vannes 1, 2 ouvertes, vannes 4, 5 ouvertes de moitié, vanne 3 sur position « filtration »

Avec réchauffeur ou échangeur vannes 1, 2, 5 ouvertes, vanne 3 sur position « filtration », vanne 4 fermée.

### **BALAYAGE DE LA PISCINE**

#### **Manuel**

- Raccorder le tuyau sur la tête de balai, et la tête de balai, sur la perche,
- mettre le balai dans l'eau,
- remplir le tuyau d'eau pour faciliter l'amorçage,
- fixer l'autre extrémité du tuyau sur la prise balai,
- ouvrir la vanne de la prise balai 7,
- fermer les vannes de Skimmers, bond de fond (et robot) 1, 2, 6,
- passer le balai lentement pour ne pas soulever les saletés,
- si au cours du balayage la puissance de l'aspiration diminue considérablement, procéder à un contrôle du pré-filtre et à un lavage du filtre.
- une fois le balayage terminé, renouveler l'opération ci-dessus et remettre les vannes en ordre de fonctionnement...

#### **Automatique**

- Se référer à la notice de votre balai automatique.

## **CONTROLE DU PRE-FILTRE DE LA POMPE**

- Arrêter le moteur,
- Fermer les vannes 1, 2, mettre la vanne 3 sur position « fermé »,
- Dévisser le couvercle du pré-filtre et sortir le panier,
- Nettoyer le panier,
- Remettre le panier en place ainsi que le couvercle du pré-filtre en faisant bien attention de remettre le joint en place,
- Remettre les vannes en ordre de marche.
- Remettre le moteur en fonctionnement.

## **LAVAGE DU FILTRE**

Il est souhaitable de laver le filtre au moins une fois par mois selon l'utilisation.  
Filtre propre = piscine bien filtrée = piscine claire.

A chaque fois que la pression augmente de 0,4 à 0,5 bar par rapport à la pression de mise en service, et, en principe après chaque balayage :

- arrêter le moteur,
- mettre la vanne 3 sur position « lavage »,
- ouvrir la vanne d'égout 8,
- remettre le moteur en fonctionnement,
- le laisser tourner jusqu'à ce que le voyant de turbidité (petit tube en plastique transparent sur la vanne 6 voies 3) soit claire,
- arrêter le moteur,
- mettre la vanne 3 sur position « rinçage »,
- remettre le moteur en fonctionnement 30 secondes,
- arrêter le moteur,
- remettre la vanne 3 sur position « filtration »,
- refermer la vanne d'égout 8,
- remettre la filtration en fonctionnement automatique,
- vérifier le niveau d'eau dans la piscine.

Nota Bene : Veillez à nettoyer votre filtre une à deux fois par an, avec le produit adéquat et remplacer le sable tous les 5 ans ainsi que l'eau de votre piscine.


## **VIDANGE DE LA PISCINE**

- à n'effectuer qu'en présence de votre installateur.

### **ATTENTION !**

**Pour chaque manipulation, le moteur doit être arrêté pour éviter tout risque de détérioration grave sur l'installation.**

## shéma de principe

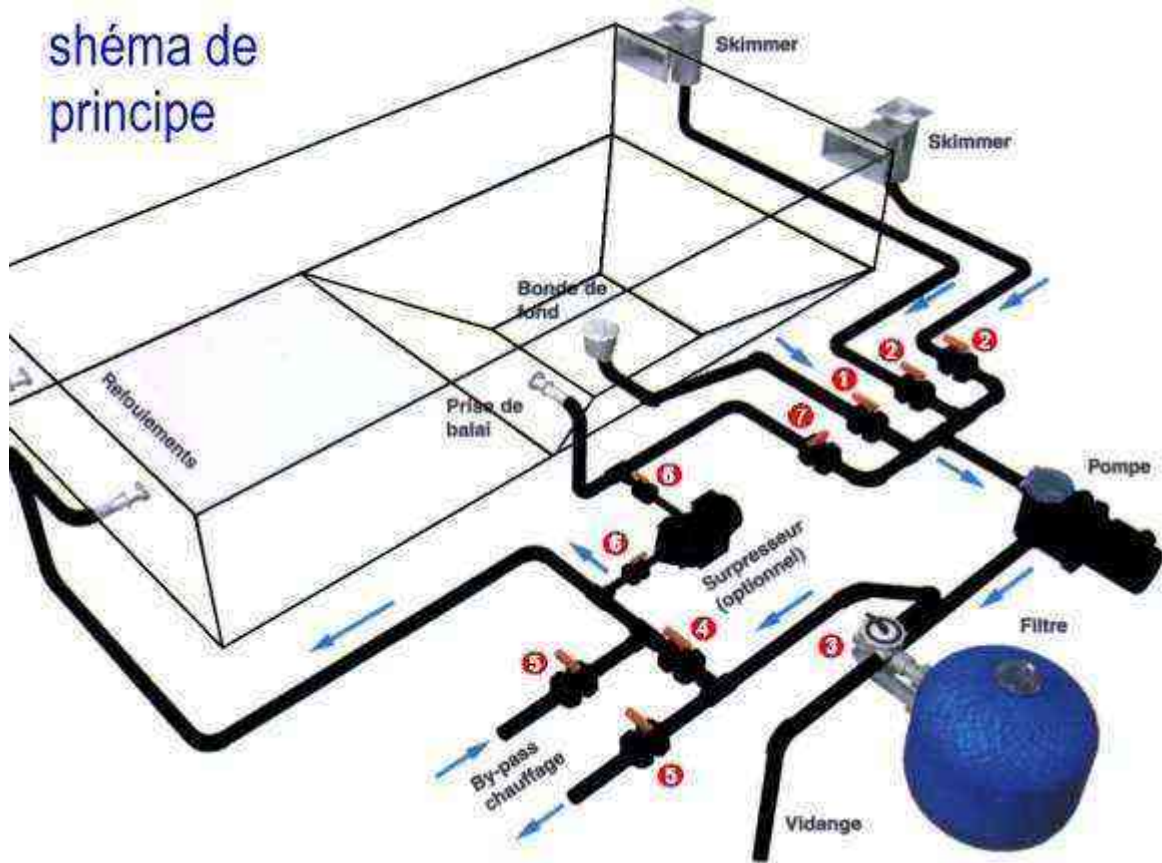

1. Bonde de fond
2. Aspiration de surface (Skimmers)
3. Vanne 6 voies
4. Refoulement

5. By-pass de chauffage
6. Surpresseur
7. Prise balai
8. Égout